

► OZNACZENIA ZACISKÓW STOSOWANE W UNIFONACH
RÓŻNYCH PRODUCENTÓW

	URMET	LASKOMEX	WEKTA	VIDEX 3111	FARFISA	ACO INSPIRO UA	AMPLYVOX	FERMAX	IKA
WYWOŁANIE	CA	1	1	4	9	DZW	E	4	1
SŁUCHAWKA	1	2	3	2	2	SLU	T	6	2
MIKROFON	2	3	4	1	1	MIC	R	2	3
MASA	6	4	2	3	3(0)	GND	O	3	4
ELEKTROZACZEP	9	5	5	5	5	OTW	Z	1	5
WEJŚCIE WYWOŁ. WEWN.	GT	6	7		C			GT	
MASA ELEKTROZACZEPU	10	7	6					5	
WYJŚCIE WYWOŁ. WEWN.	T1	8	8		NA			T	

PRZELOTOWA
SKRZYNKA NA LISTY
Z DOMOFONEM

VERONA

(SM-1-ST, SM-1-LAK)

Producent:
Bomap Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Budowlanych 6, 45-005 Opole
tel. 774513140, 774513144
sklep@bomap.pl

www.bomap.pl

► INFORMACJE OGÓLNE

Skrzynka na listy VERONA z modułem domofonu przeznaczona jest do wmurowania w przegrody (słupki, ściany).

Jej przelotowa budowa oznacza, że korespondencja jest wrzucana przez otwór wrzutowy z przodu, a odbierana jest przez drzwiczki umieszczone z tyłu skrzynki.

Na konstrukcję skrzynki składają się trzy elementy: regulowana teleskopowa szuflada, panel przedni oraz panel tylny. Dołączony jest także komplet dwóch kluczy do zamka skrzynki.

Panele skrzynki wykonane są ze szlifowanej stali nierdzewnej lub ze stali nierdzewnej lakierowanej proszkowo. Szuflada skrzynki wykonana jest z blachy ocynkowanej lakierowanej proszkowo lub ze stali nierdzewnej. Dzięki zastosowaniu materiałów najwyższej jakości skrzynka jest odporna na działanie czynników atmosferycznych.

► WYMIARY

Wymiary paneli skrzynki (szerokość x wysokość x grubość):


- panel przedni: 290 x 240 x 2 mm
- panel tylny: 290 x 150 x 2 mm

Szuflada skrzynki VERONA ma szerokość 270 mm.

Zakres regulacji głębokości zależy od zastosowanej szuflady:


- szuflada standardowa, lekko skośna: 280–410 mm
- szuflada krótka, mocno skośna: 190–240 mm
- szuflada długa: ponad 410 mm

► SCHEMAT INSTALACJI DOMOFONOWEJ Z ELEKTRONIKĄ EWD-10/20 ELFON

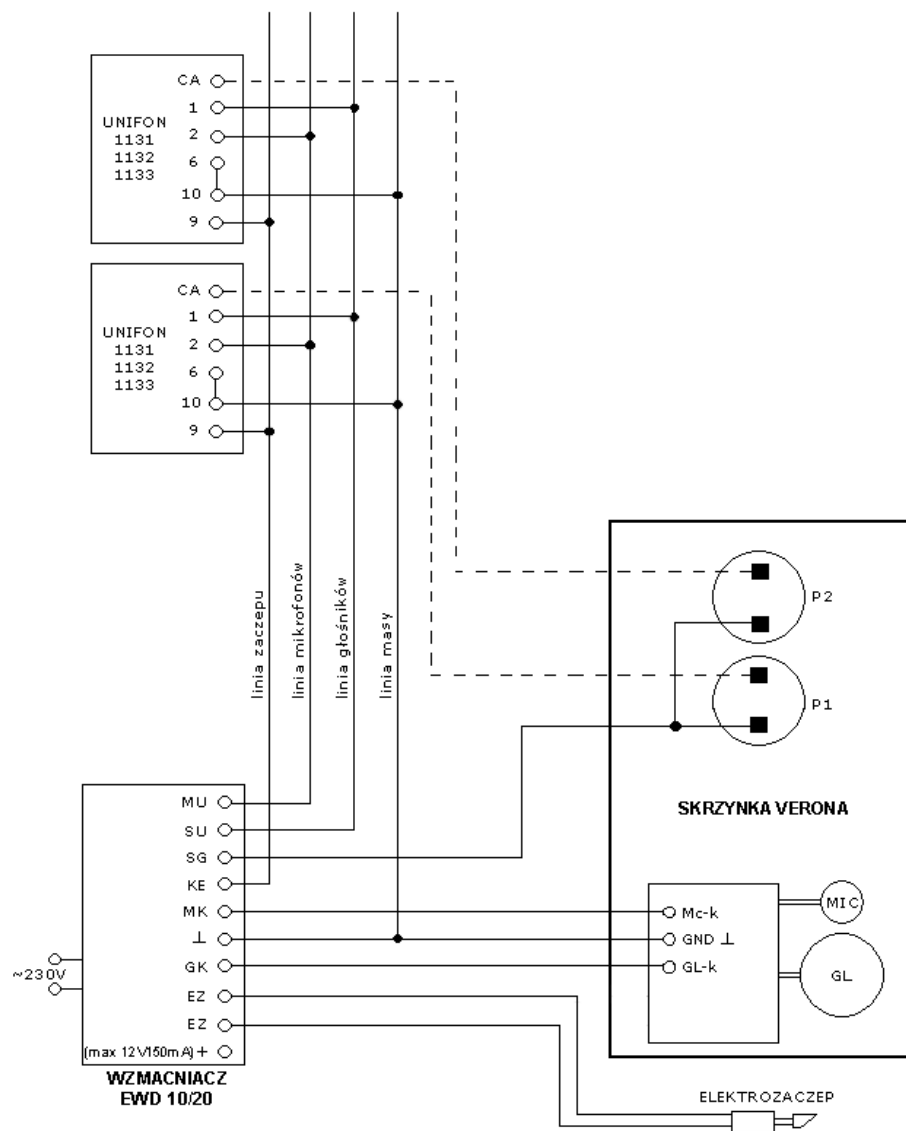


Zaciski + i ⊥ można wykorzystać do zasilania podświetlenia LED napisu wyciętego w panelu skrzynki (max 12V 150mA).

► SCHEMAT INSTALACJI DOMOFONOWEJ Z ELEKTRONIKĄ 18A2
MIWI-URMET

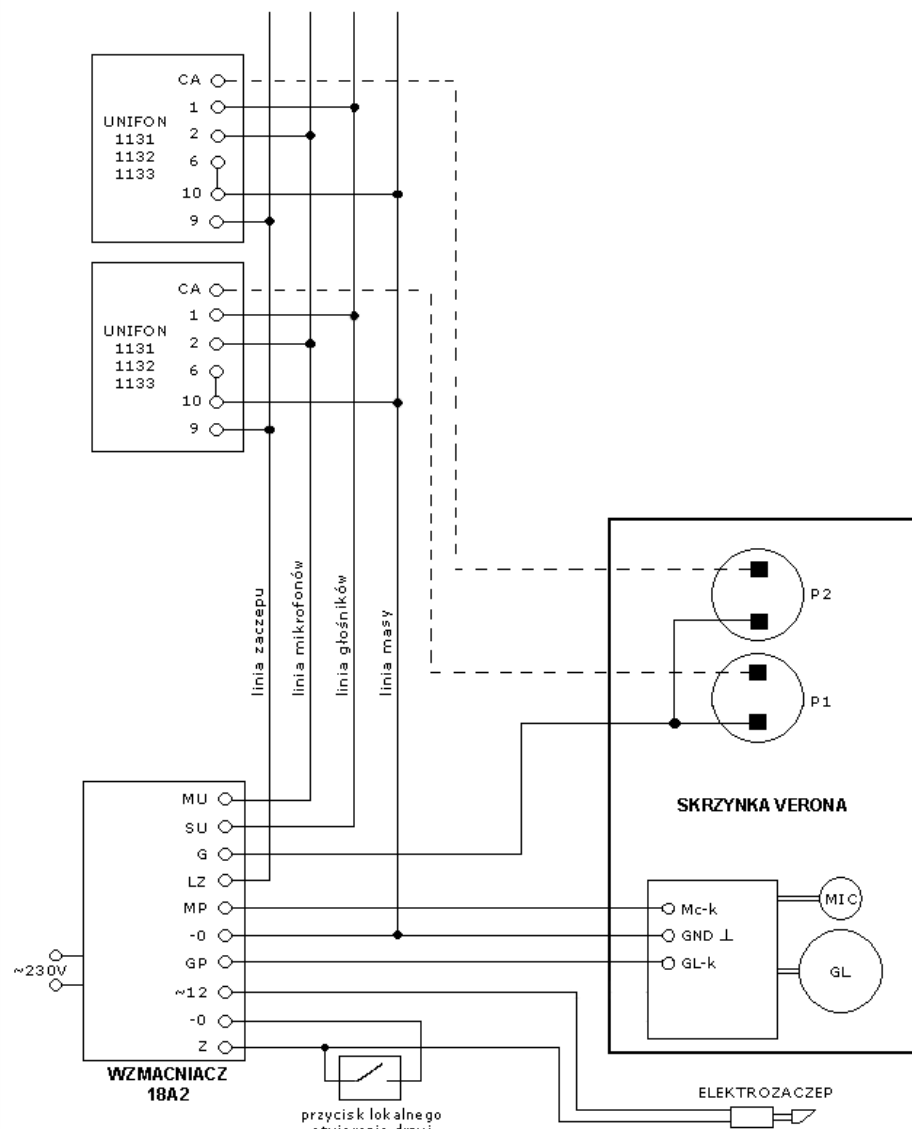


► RYSUNEK POGLĄDOWY SZUFLADY SKRZYŃKI

- szuflada standardowa:

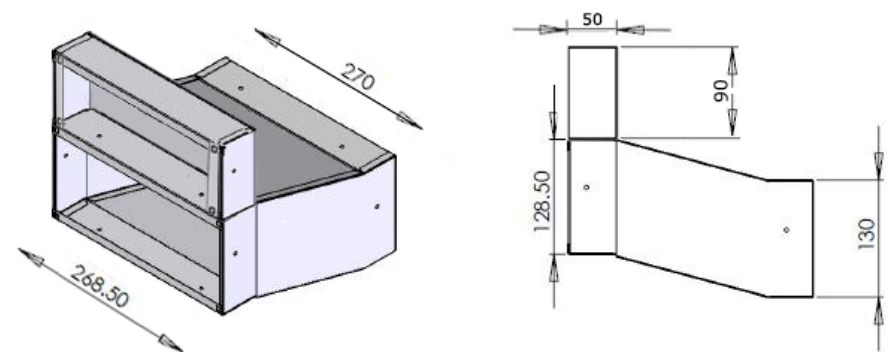

- szuflada skośna:

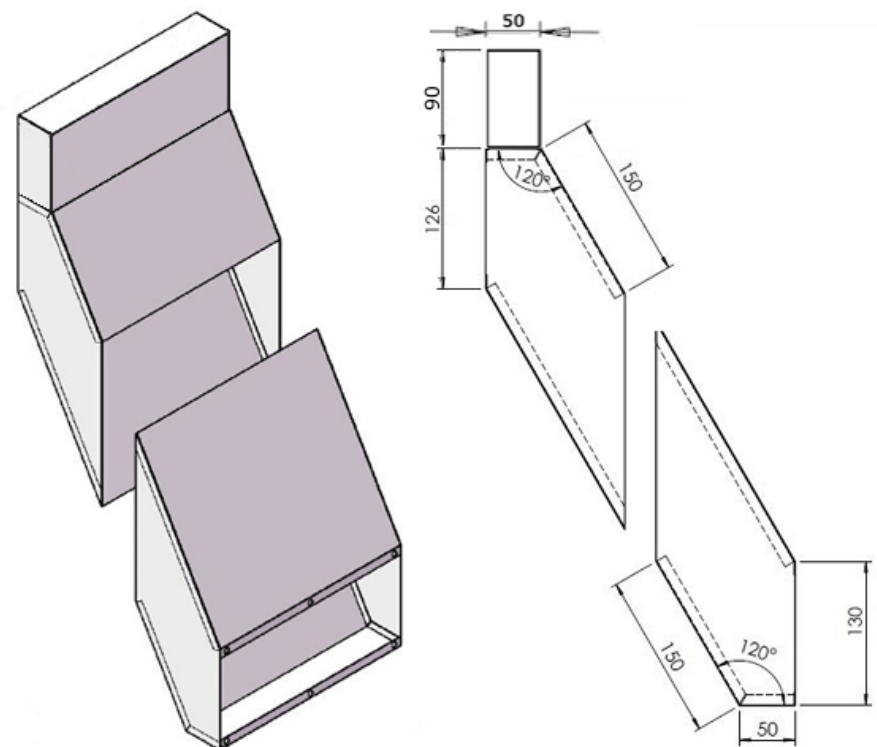

► MONTAŻ SKRZYNKI

Szufladę skrzynki należy osadzić w ścianie lub słupku, licując przód i tył szuflady do powierzchni ściany lub stosując minimalne zagłębienie 2-3 mm.

Należy uważać, aby podczas montażu nie zdeformować szuflady. W razie potrzeby należy zastosować dodatkowe wzmocnienie konstrukcji ściany bądź słupka.

Szuflada jest dwuczęściowa, teleskopowa. Ważne: mniejsza, wewnętrzna część teleskopu to przód szuflady, a większa, zewnętrzna – tył. Należy zwrócić uwagę na odpowiednią orientację szuflady podczas montażu: przód (wlot) powinien być umieszczony wyżej, a tył (wylot) niżej.

Przed montażem panela przedniego należy dokonać niezbędnych przyłączy przewodów instalacji domofonowej.

Panel przedni przykręcany jest dwoma wkrętami M4 oraz, od wewnątrz, nakrętkami. Panel tylny przykręcany jest od wewnątrz.

Aby zamontować panel przedni należy przyłożyć go do frontu zamontowanej szuflady, tak aby kołki mocujące na spodniej dolnej części panela weszły w otwory w narożnikach szuflady. Za pomocą wkrętów i nakrętek M4 należy przykręcić panel przedni do szuflady.

Następnie należy przyłożyć panel tylny do tylnej części zamontowanej szuflady, tak aby kołki mocujące na spodniej części panela weszły w otwory w narożnikach szuflady. Sięgając do wnętrza szuflady przez otwarte drzwiczki na panelu tylnym należy przykręcić panel tylny za pomocą nakrętek M4.

Panele skrzynki powinny być dobrze dociśnięte do ściany. Podczas skręcania należy uszczelnić górne i boczne krawędzie paneli w sposób dobrany do typu miejsca montażu. Można użyć np. uszczeltek, które mogą znajdować się w zestawie ze skrzynką, lub silikonu.

► POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

Jeśli w panelu przednim skrzynki wycięty jest napis, który ma być podświetlany diodami LED, należy doprowadzić do podświetlenia zasilanie z zasilacza 12VDC.

W skrzynkę wbudowany jest uniwersalny analogowy moduł domofonu, który zastępuje tradycyjny zewnętrzny panel domofonowy i współpracuje z wszystkimi standardowymi typami domofonów 4+n, 5+n.

Do stworzenia pełnego systemu domofonowego potrzebne są oprócz skrzynki następujące elementy:

- wzmacniacz domofonowy analogowy (np. Miwi-Urmet 18A2, Elfon EWD-10/20)
- unifon analogowy do instalacji 5-, 6-przewodowych
- (opcjonalnie) elektrozaczep wraz z mocowaniem

Typowa analogowa instalacja domofonowa opisana powyżej wymaga okablowania 8-żyłowego.

Sposób podłączenia modułu domofonowego skrzynki VERONA w instalacji analogowej został pokazany na schematach na następnych stronach.

Uwaga: jeśli w skrzynce został zamontowany na zamówienie system domofonowy innego typu, należy podłączyć przewody zgodnie z instrukcją danego domofonu.

► OZNACZENIA

Oznaczenia zacisków na płytce zamontowanej w skrzynce:

Mc-k – mikrofon kasety
GND (⊥) – masa głośnika i mikrofonu
GL-k – głośnik kasety